
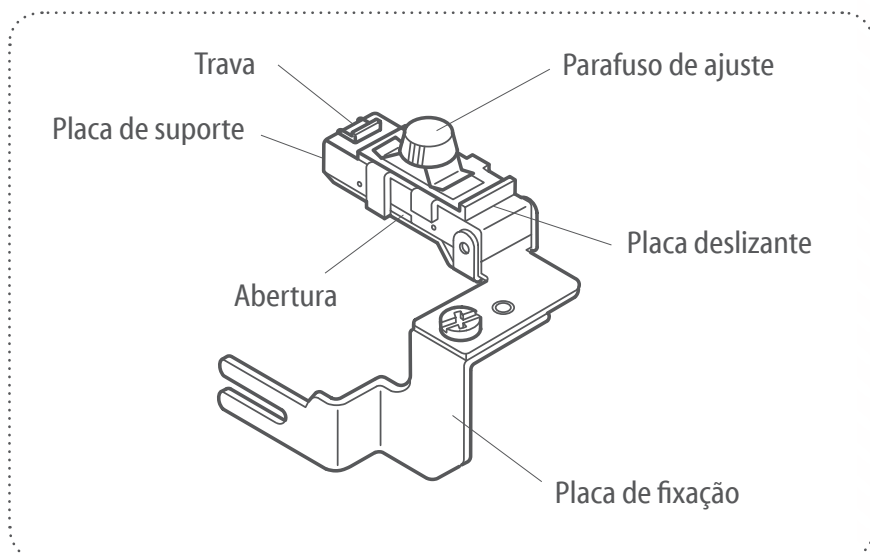
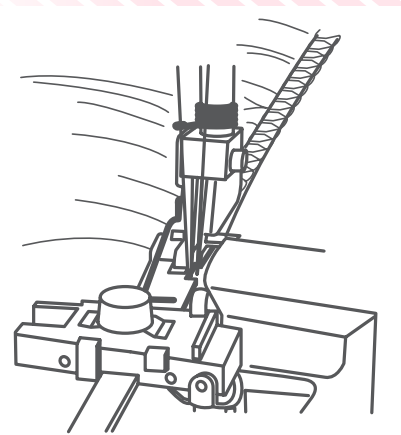
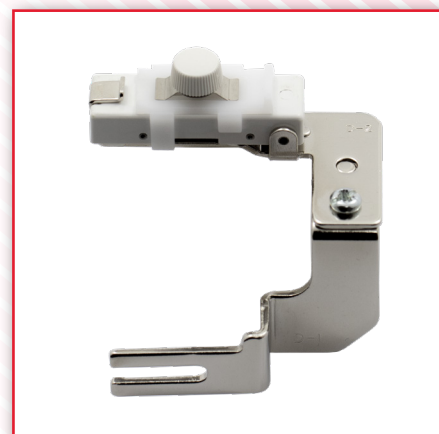


Aparelho para aplicação de Elástico

Indicado para aplicação de fita de elástico estreito em peças de vestuário e peças decorativas

Utilize este acessório para aplicar fita de elástico estreito em lingerie, malhas ou tecidos planos.

A placa de suporte garante que a fita de elástico fique na posição correta para a costura e o parafuso de ajuste controla o nível de franzido de acordo com as suas necessidades.

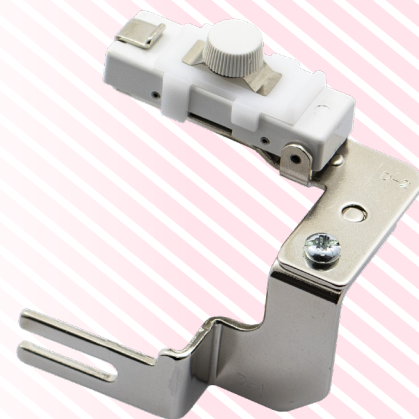

Código: **200218102**


Indicado para:
Máquinas Overlock

Modelos:
- 8002D


Embalagem: Contém 1 calcador
Código EAN: 7898586210608

JANOME

Aparelho para aplicação de Elástico

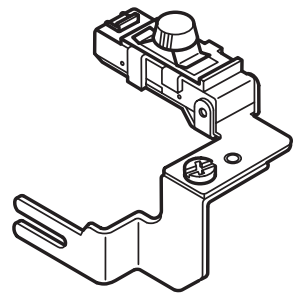

Partes do Aparelho:

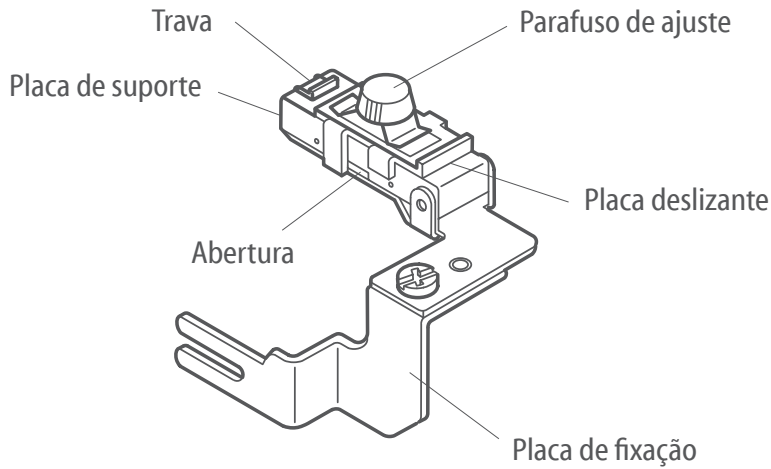

Para sua segurança, desligue o interruptor de energia antes de encaixar qualquer aparelho na sua máquina de costura.

Configurações da Máquina:

Ajuste a máquina para costura normal de 2 agulhas e 4 linhas.

Consulte o manual de instruções da sua máquina para informações de ajuste.

Comprimento do Ponto: 4

Seletor Diferencial de Transporte: 1.0

Faca superior: Ativada


Botão de ajuste da chapa da agulha: S

Tensão de linha:

Agulha Esquerda	Agulha Direita	Looper Superior	Looper Inferior
3	3	3	3

Você poderá usar fita de elástico com tamanho de 3,5mm a 8mm.



Para encaixar o aparelho na máquina:

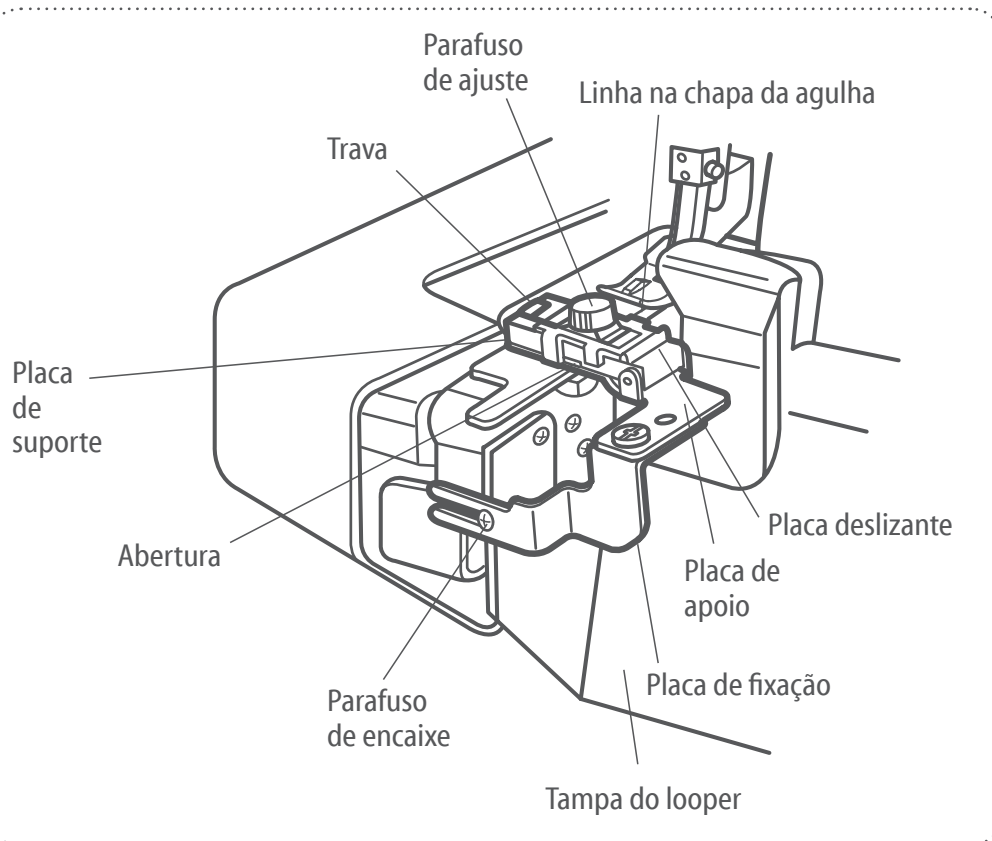

1. Abra a tampa lateral e solte o parafuso de encaixe.
2. Posicione a placa de fixação do aparelho no parafuso de encaixe. (Alinhe a linha da placa de suporte com a linha na chapa da agulha.)
3. Aperte o parafuso de encaixe para fixar o aparelho.

Aparelho para aplicação de Elástico


Para encaixar a fita de elástico:

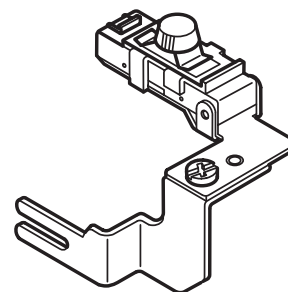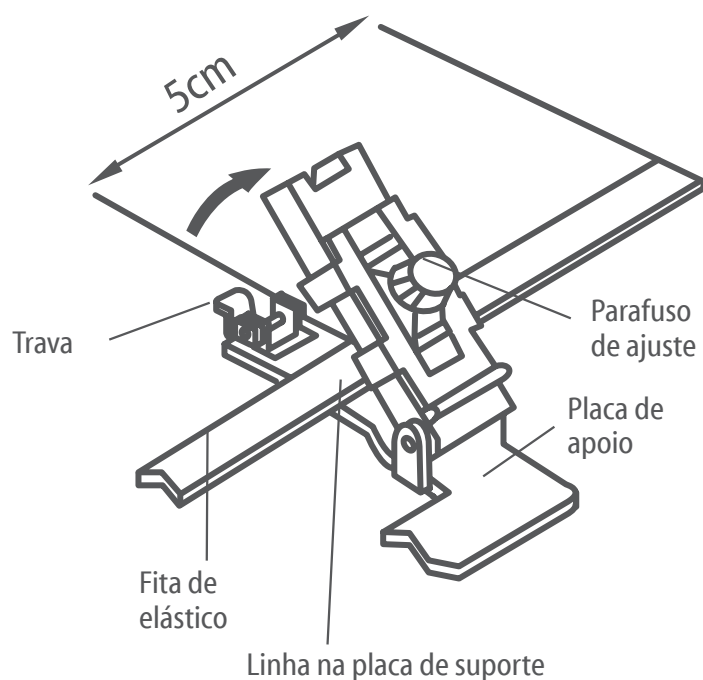

4. Posicione a fita de elástico na placa de suporte. (Alinhe a margem direita da fita com a linha na placa de suporte). Puxe cerca de 5cm da fita de elástico para trás, por baixo do calçador.
5. Feche a placa de suporte e prenda com a trava. Ajuste a placa deslizante de acordo com a largura da fita de elástico.
6. Certifique-se de que a fita não seja cortada pela faca superior. Feche a tampa lateral.

NOTA: Quando o aparelho de aplicação de elástico estiver encaixado na máquina, a tampa do looper não poderá ser aberta. Para abrir a tampa do looper, remova o aparelho.

Costurando:

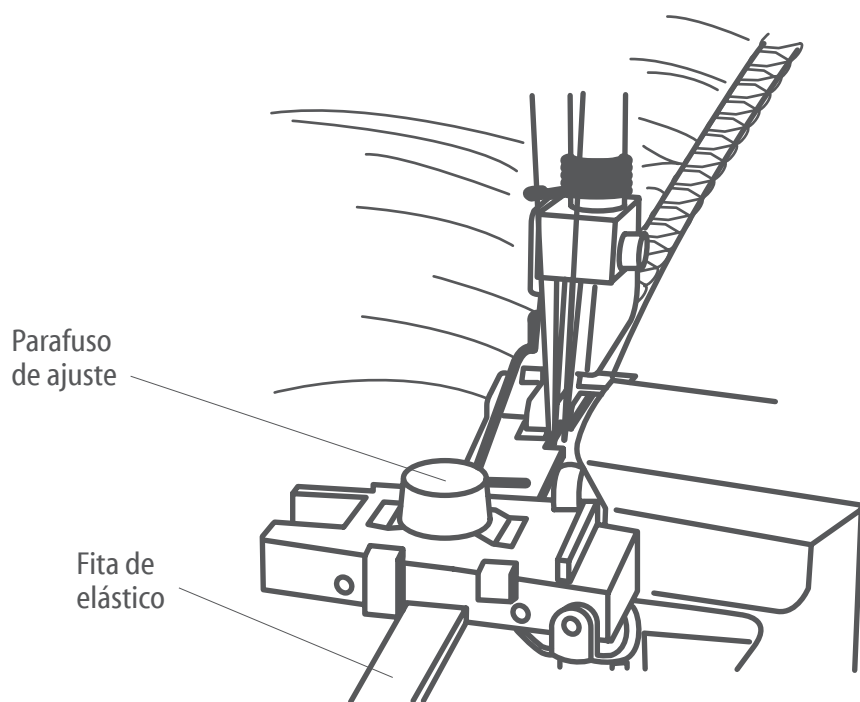

1. Posicione o tecido embaixo da fita de elástico e posicione-os embaixo do calçador.
2. Costure o tecido e a fita de elástico juntos. Para melhores resultados, ajuste o nível de franzido do elástico girando o parafuso de ajuste.
 - gire o parafuso no sentido horário para aumentar a tensão e o franzido do elástico
 - gire o parafuso no sentido anti-horário para diminuir a tensão e o franzido do elástico

Quando chegar ao final do tecido pare a máquina para não enganchar o elástico.