

Conjunto de agulhas mistas

Indicado para costura e bordado

Este prático conjunto de agulhas possui 3 tipos de agulha muito comumente utilizadas na costura geral. Contém 2 agulhas tamanho 11/75 universal de ponta afiada, 1 agulha tamanho 11/75 de ponta bola (agulha azul) e 2 agulhas de tamanho 14/90 universal de ponta afiada.

As agulhas universais possuem a ponta afiada, sendo mais precisas, com um ponto único de perfuração no tecido e indicadas para tecidos que não tendem a desfiar. O tamanho 11 é indicado para tecidos leves e médios e o tamanho 14 para tecidos de médio a grossos.

A agulha tamanho 11/75 azul tem uma ponta levemente arredondada e é ideal para costura e bordado de malhas e tecidos sintéticos, como tecidos de poliéster, uma vez que auxilia a evitar o enganchamento do tecido na máquina e o rompimento da trama.

Atenção:

Utilize sempre agulhas originais Janome, pois elas foram testadas e aprovadas, com o encaixe ideal para obter os melhores resultados na sua máquina de costura.




Código: **200135001**

Indicado para:
Máquinas de costura mecânica, Máquinas de costura eletrônica e Máquinas de bordado 1 agulha

Modelos:
Todos os modelos exceto máquinas overlock 8002D, galoneira 1000CP, 1000CPX e máquinas de bordar MB-4 e MB-7

Tipo: 15 X 1
Tamanho: 11/75 com ponta bola e afiada
14/90 com ponta afiada

Embalagem: Contém 5 agulhas
Código EAN: 7898586210493

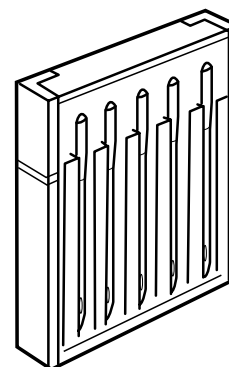

JANOME

Conjunto de agulhas mistas


Atenção:

Para sua segurança, certifique-se sempre de pressionar a tecla de travamento para bloquear a máquina ou desligue o interruptor de energia antes de trocar a agulha.


Preparação do tecido:

Gire o volante na sua direção ou use o botão posicionador da agulha para levantar a agulha até a posição mais alta possível.


① Abaixar o calcador.

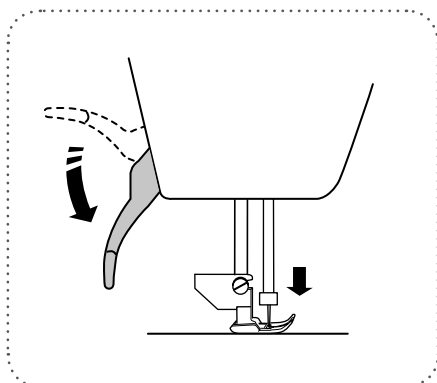


② Desligue o interruptor de energia ou aperte a tecla de travamento/bloqueio.

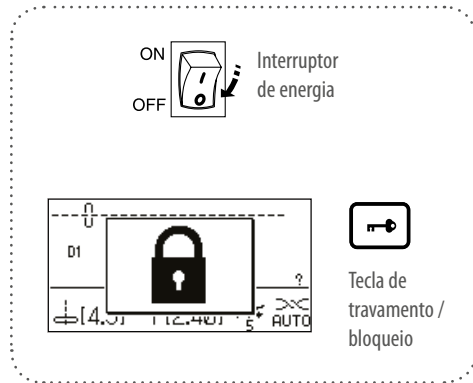

③ Solte o parafuso que prende a agulha e retire a agulha do fixador.

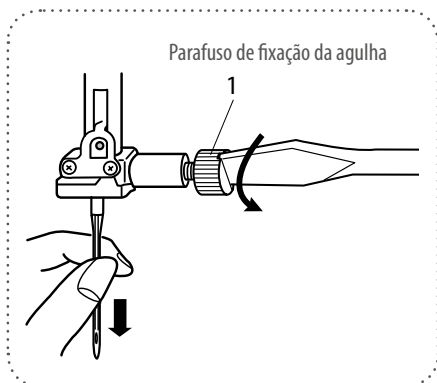

④ Coloque uma nova agulha no suporte de agulha com o lado plano (chato) voltado para trás.

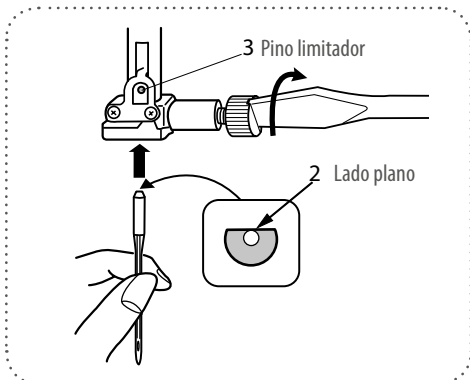


Quando inserir a agulha no suporte da agulha, empurre-a contra o pino limitador e aperte o parafuso de fixação da agulha firmemente com uma chave de fenda.

Nota:

Em caso de dúvida consulte o manual de instruções da sua máquina de costura ou de bordar Janome.

Importante:

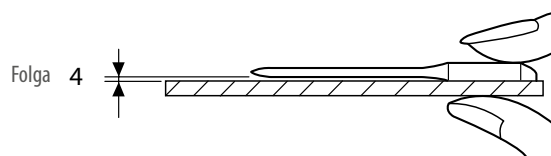

Para verificar se a agulha está reta, coloque o lado plano (chato) da agulha sobre algo reto (uma chapa de agulha, vidro, etc.).

A folga entre a agulha e a superfície plana deve ser uniforme. Nunca use uma agulha rombuda (cega) ou torta.

Dica Especial:

- A agulha deve ser usada por um período de costura de no máximo 8 a 10 horas. Após este tempo de costura a agulha estará gasta, com a ponta cega e poderá causar danos ao tecido e à máquina.
- Troque a agulha regularmente pois uma agulha gasta ou torta pode:
 - deixar a máquina com barulho excessivo
 - quebrar e danificar a caixa da bobina
 - pular e falhar pontos durante a costura
 - fazer laçadas no ponto durante a costura