

Agulha Universal Tamanho 9

Indicado para costura de tecidos leves, finos e delicados


A agulha tipo universal tamanho 9 possui ponta afiada e é indicada para costura de tecidos de peso leve, finos e que não tenham tendência para desfiar. Sendo afiada é também mais precisa, com um ponto único de perfuração no tecido.

Esta é uma agulha básica indicada para costura e que permite ter um resultado delicado em tecidos mais finos.

Atenção:

Para passar a linha na agulha utilize um passador de linha manual ou passe a linha manualmente.

Não deve ser usado o passador de linha da agulha automático da sua máquina, pois o furo da agulha é estreito e poderá quebrar o gancho do seu passador de linha.

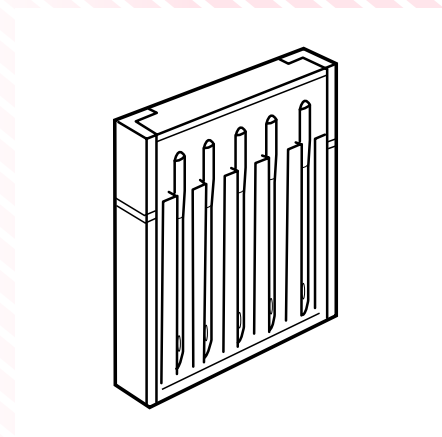

Código: **990109000**

Indicado para:

Máquinas de costura mecânica e Máquinas de costura eletrônica

Modelos:

Todos os modelos exceto máquinas overlock 8002D, galoneira 1000CP, 1000CPX e máquinas de bordar MB-4 e MB-7

Tipo: 15 X 1

Tamanho: 9/65

Ponta: afiada

Embalagem: Contém 5 agulhas

Código EAN: 7898586210707

JANOME

Agulha Universal Tamanho 9


Atenção:

Para sua segurança, certifique-se sempre de pressionar a tecla de travamento para bloquear a máquina ou desligue o interruptor de energia antes de trocar a agulha.


Preparação do tecido:

Gire o volante na sua direção ou use o botão posicionador da agulha para levantar a agulha até a posição mais alta possível.


① Abaixar o calcador.

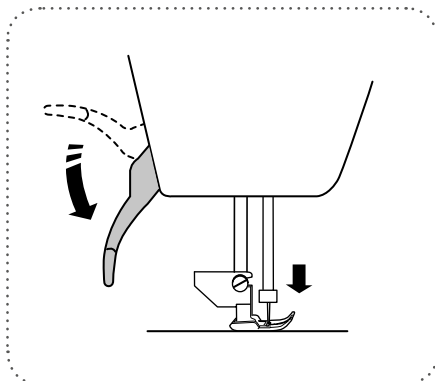


② Desligue o interruptor de energia ou aperte a tecla de travamento/bloqueio.

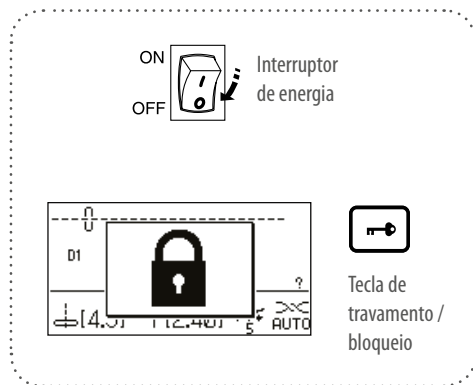

③ Solte o parafuso que prende a agulha e retire a agulha do fixador.

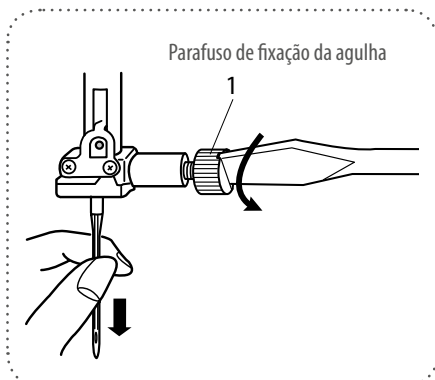

④ Coloque uma nova agulha no suporte de agulha com o lado plano (chato) voltado para trás.

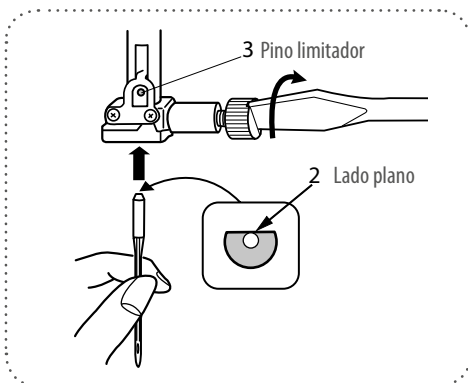


Quando inserir a agulha no suporte da agulha, empurre-a contra o pino limitador e aperte o parafuso de fixação da agulha firmemente com uma chave de fenda.

Nota:

Em caso de dúvida consulte o manual de instruções da sua máquina de costura ou de bordar Janome.

Importante:



Para verificar se a agulha está reta, coloque o lado plano (chato) da agulha sobre algo reto (uma chapa de agulha, vidro, etc.).

A folga entre a agulha e a superfície plana deve ser uniforme. Nunca use uma agulha rombuda ou torta.

Dica Especial:

- A agulha deve ser usada por um período de costura de no máximo 8 a 10 horas. Após este tempo de costura a agulha estará gasta, com a ponta cega e poderá causar danos ao tecido e à máquina.
- Troque a agulha regularmente pois uma agulha gasta ou torta pode:
 - deixar a máquina com barulho excessivo
 - quebrar e danificar a caixa da bobina
 - pular e falhar pontos durante a costura
 - fazer laçadas no ponto durante a costura