

Conjunto de Agulhas Ponta Bola



Indicado para costura de tecidos elásticos e malha ou tecidos que tendem a desfiar

A agulha de ponta bola é ideal para ser utilizada na costura de tecidos de malha ou tecidos elásticos.

Possui uma ponta arredondada que passa pela fibra do tecido sem cortá-las.

A ponta bola ajuda a evitar que a trama do tecido se rompa ou enganche durante a costura.

Esse conjunto de agulhas vem com 1 agulha tamanho 9 para tecidos leves e finos, 1 agulha tamanho 11 para tecidos leves e médios e 3 agulhas tamanho 14 para tecidos médios.

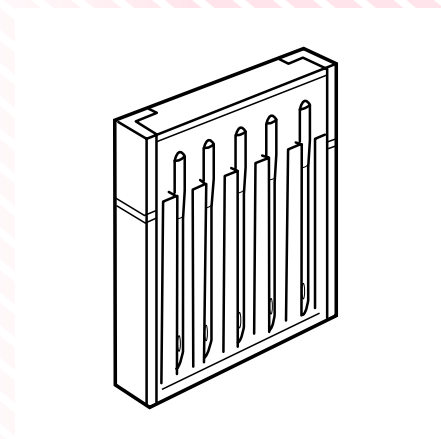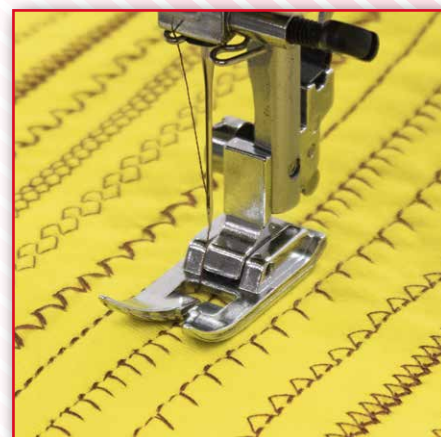

Atenção:

Utilize sempre agulhas originais Janome, pois elas foram testadas e aprovadas, com o encaixe ideal para obter os melhores resultados na sua máquina de costura.

Código: **990200000**

Indicado para:

Máquinas de costura mecânica, Máquinas de costura eletrônica, Máquinas de Costura e de Bordado e Máquinas de Bordar

Modelos:

Todos os modelos de máquinas de costura e de bordar exceto máquinas overlock 8002D, galoneira 1000CP, 1000CPX, 1600P, MB-4 e MB-7.

Tipo: 15 X 1 SP

Tamanho: 9/65, 11/75, 14/90

Ponta: bola / arredondada

Embalagem: Contém 5 agulhas

Código EAN: 7898586212213

JANOME

Conjunto de Agulhas Ponta Bola


Atenção:

Para sua segurança, certifique-se sempre de pressionar a tecla de travamento para bloquear a máquina ou desligue o interruptor de energia antes de trocar a agulha.


Preparação do tecido:

Gire o volante na sua direção ou use o botão posicionador da agulha para levantar a agulha até a posição mais alta possível.


① Abaixar o calcador.

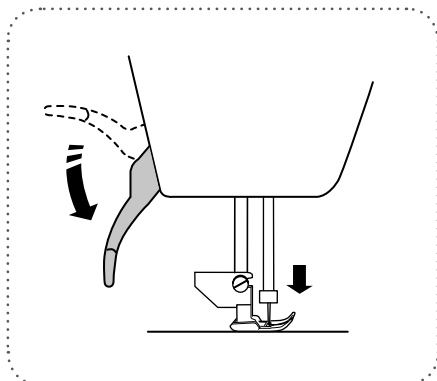


② Desligue o interruptor de energia ou aperte a tecla de travamento/bloqueio.

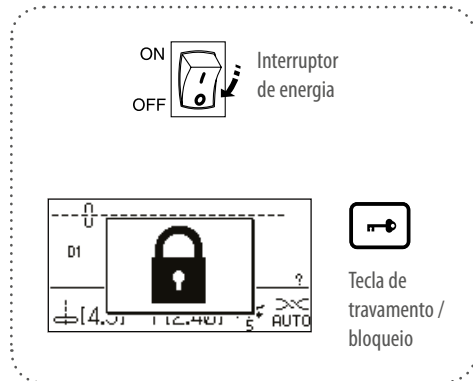

③ Solte o parafuso que prende a agulha e retire a agulha do fixador.

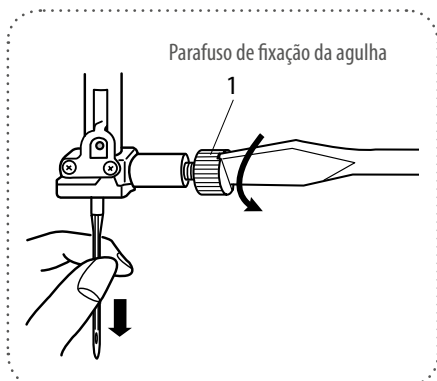

④ Coloque uma nova agulha no suporte de agulha com o lado plano (chato) voltado para trás.

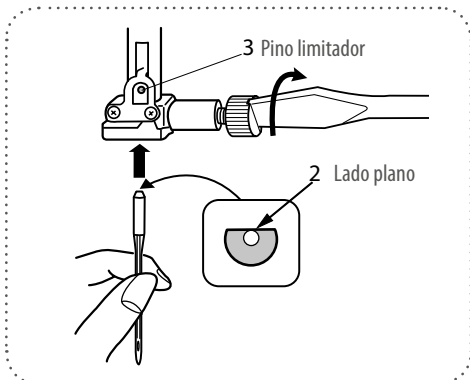


Quando inserir a agulha no suporte da agulha, empurre-a contra o pino limitador e aperte o parafuso de fixação da agulha firmemente com uma chave de fenda.

Nota:

Em caso de dúvida consulte o manual de instruções da sua máquina de costura ou de bordar Janome.

Importante:

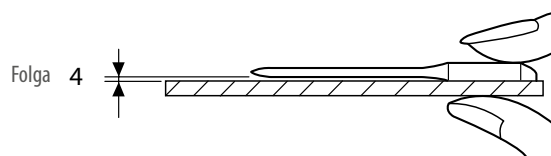

Para verificar se a agulha está reta, coloque o lado plano (chato) da agulha sobre algo reto (uma chapa de agulha, vidro, etc.).

A folga entre a agulha e a superfície plana deve ser uniforme. Nunca use uma agulha rombuda (cega) ou torta.

Dica Especial:

- A agulha deve ser usada por um período de costura de no máximo 8 a 10 horas. Após este tempo de costura a agulha estará gasta, com a ponta cega e poderá causar danos ao tecido e à máquina.
- Troque a agulha regularmente pois uma agulha gasta ou torta pode:
 - deixar a máquina com barulho excessivo
 - quebrar e danificar a caixa da bobina
 - pular e falhar pontos durante a costura
 - fazer laçadas no ponto durante a costura