

Calçadores para bainha de 4mm e 6mm

Indicado para costura de bainha com tamanhos de 4mm e 6mm

Os calçadores para bainha, também conhecidos como calçadores para bainha enrolada, são usados para fazer bainha estreita, normalmente encontradas em peças de vestuário como camisas, toalhas de mesa e bordas de saias rodadas ou babados.

O calçador foi projetado com uma canaleta na parte superior e uma ranhura reta na parte inferior para ajustar e determinar o tamanho final da bainha. Cada calçador realiza a bainha em um tamanho final predefinido.

Os calçadores de 4mm e 6mm permitem fazer a bainha em tecidos mais pesados.




Configurações da máquina:

Ponto de costura:	Reto com agulha ao centro
Tensão da linha:	"Auto" ou 3 - 5
Comprimento do ponto:	1 - 2,5
Largura do ponto:	0
Dentes impelentes:	Levantados

Atenção:

Para sua segurança, certifique-se sempre de pressionar a tecla de travamento para bloquear a máquina ou desligue o interruptor de energia antes de trocar o calçador.

Consulte o manual de instruções da sua máquina para fazer a troca do calçador.

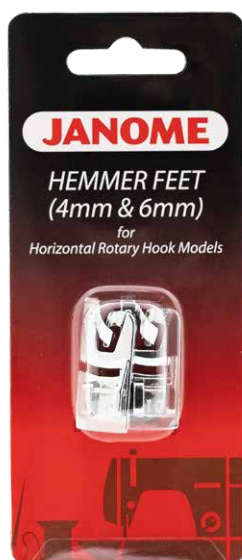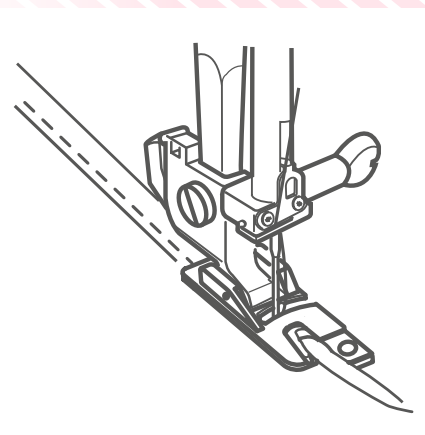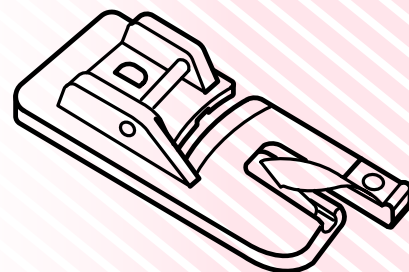

Código: **200326001**

Indicado para:

Máquinas de costura eletrônica com lançadeira horizontal / rotativa com largura do ponto até 7mm.

Modelos:


- 2018DC	- DC6100	- MC5000	- MC 9700
- 2030DC	- DM7200	- MC5700	- MC 10000
- 2030QDC	- MC6500P	- MC8000	- MC 10001
- 3160QDC	- MC6600P	- MC8100	- MC 11000
- 4120QDC	- 8077	- MC 9000	
- 7700QCP	- 4100QDC	- MC 9500	

Embalagem: Contém 2 calçadores

Código EAN: 7898586210783


JANOME

Calcadores para bainha de 4mm e 6mm

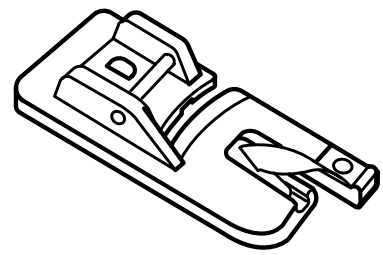


Preparação do tecido:

Calcador D2
4 mm

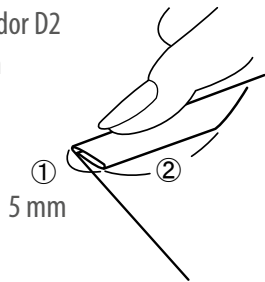


Calcador D1
6 mm

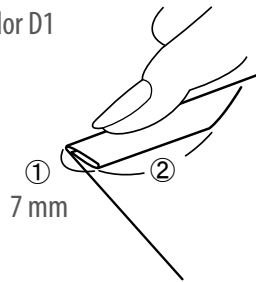


Dobre a extremidade do tecido duas vezes formando uma dobra com largura 1mm superior ao calcador utilizado. A dobra no tecido precisa ter pelo menos 6cm de comprimento.

- ① Dobra no tecido
- ② Comprimento de 6 cm

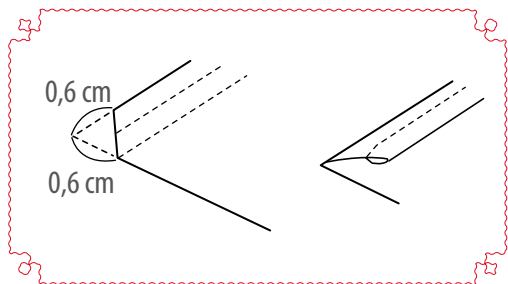

Dica Especial:


Corte o canto do tecido em diagonal 0,6 cm (1/4") para reduzir o volume nos cantos ao costurar a bainha.

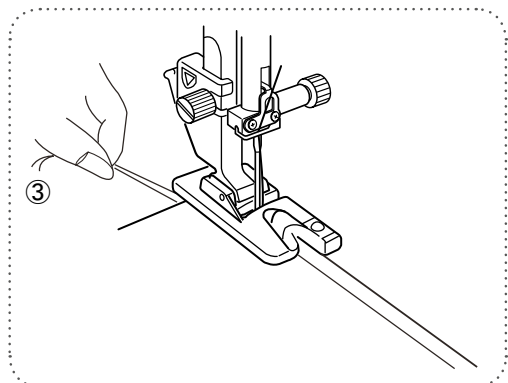

Para costurar:


Posicione o tecido alinhando a borda da bainha com a guia no calcador. Abaixar o calcador e costure de 1 a 2 cm (1/2"-1") enquanto puxa ambas as linhas para trás.

- ③ Linhas

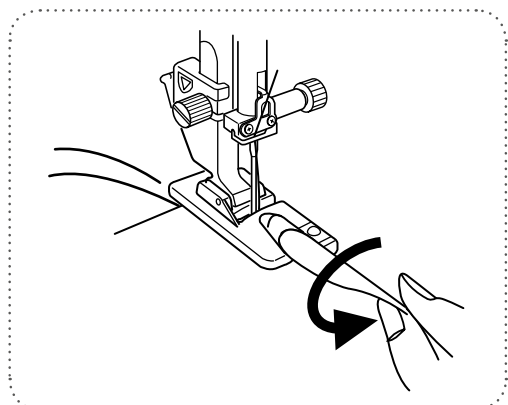

Pare a máquina e abaixe a agulha no tecido para prendê-lo.

Levante o calcador e coloque a parte dobrada do tecido dentro da canaleta do calcador.

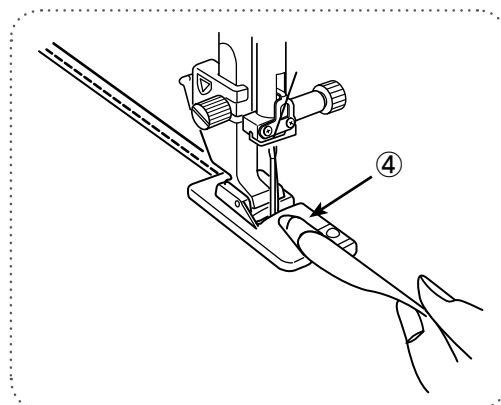

Abaixar o calcador.

Costure levantando a borda do tecido e mantendo o tecido dentro da canaleta para transporte suave e uniforme.

- ④ Canaleta do calcador