

JANOME


APARELHO PARA APLICAÇÃO DE ELÁSTICO

para
Máquinas Overlock

APARELHO PARA APLICAÇÃO DE ELÁSTICO

Utilize este acessório para aplicar fita de elástico estreito em lingerie, malhas ou tecidos planos.

A placa de suporte garante que a fita de elástico fique na posição correta para a costura e o parafuso de ajuste controla o nível de franzido de acordo com as suas necessidades.

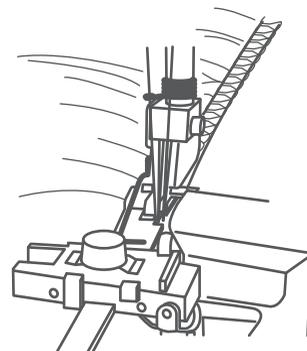

Instruções de uso estão disponíveis na parte interna deste encarte.

Importado por:
Janome do Brasil Comércio de
Máquinas Ltda.
CNPJ 16.729.661/0001-92

Av. Marquês de São Vicente, 230 -
Conjuntos 811, 812, 813 e 814
Várzea da Barra Funda
CEP 05003-010
São Paulo / SP

SAC (11) 3675-6754
janome.com.br

Código: 202037008



202037008



7 898586 211728

Feito em Taiwan



Para sua segurança, desligue o interruptor de energia antes de encaixar qualquer aparelho na sua máquina de costura.


Configurações da máquina :

Ajuste a máquina para costura normal de 2 agulhas e 4 linhas.
(Consulte o manual de instruções da sua máquina para informações de ajuste.)

Tensão de linha:

Agulha Esquerda	Agulha Direita	Looper Superior	Looper Inferior
3	3	3	3


Comprimento do Ponto : 4
Seletor Diferencial de Transporte: 1.0
Faca superior : Ativada
Botão de ajuste da chapa da agulha: S

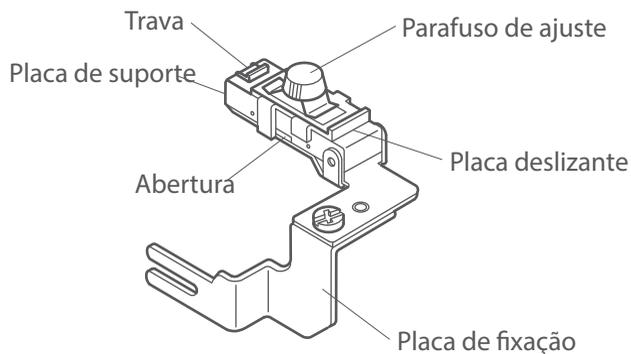


Você poderá usar fita de elástico com tamanho de 3,5mm a 8mm.

Para encaixar o aparelho para aplicação de elástico:

1. Abra a tampa lateral e solte o parafuso de encaixe.
2. Posicione a placa de fixação do aparelho no parafuso de encaixe. (Alinhe a linha da placa de suporte com a linha na chapa da agulha.)
3. Aperte o parafuso de encaixe para fixar o aparelho.

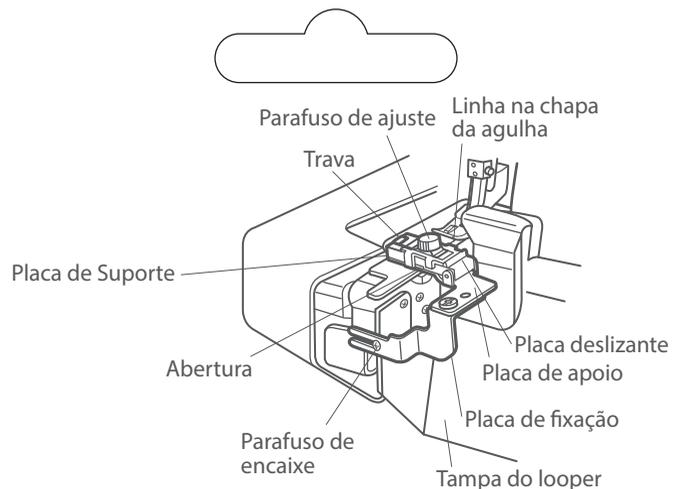

4. Posicione a fita de elástico na placa de suporte. (Alinhe a margem direita da fita com a linha na placa de suporte). Puxe cerca de 5cm da fita de elástico para trás, por baixo do calçador.

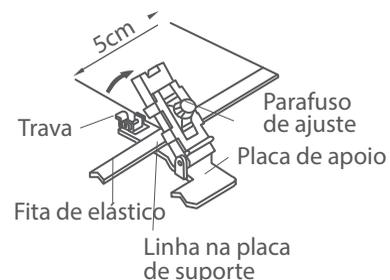

5. Feche a placa de suporte e prenda com a trava. Ajuste a placa deslizante de acordo com a largura da fita de elástico.
6. Certifique-se de que a fita não seja cortada pela faca superior. Feche a tampa lateral.

NOTA: Quando o aparelho de aplicação de elástico estiver encaixado na máquina, a tampa do looper não poderá ser aberta. Para abrir a tampa do looper, remova o aparelho.

Costurando:

1. Posicione o tecido embaixo da fita de elástico e posicione-os embaixo do calçador.
2. Costure o tecido e a fita de elástico juntos. Para melhores resultados, ajuste o nível de franzido do elástico girando o parafuso de ajuste.
 - sentido horário para aumentar a tensão e o franzido do elástico
 - sentido anti-horário para diminuir a tensão e o franzido do elástico